

NOTICE D'UTILISATION DE LA CARTE R.V.B.

La carte RVB permet de visualiser en couleur les graphiques en basse et haute résolution fournis par l'Apple.

Elle s'adapte sur les téléviseurs couleurs récents équipés d'une prise jeux ou d'une prise télévision. Le moniteur couleur THOMSON--SONOTEC est spécialement destiné à cette utilisation.

Cette carte RVB se branche impérativement sur la sortie du connecteur N° 7 de l'APPLE; elle possède 2 prises de raccordement.

1 sortie non polarisée: usage général (THOMSON)

1 sortie polarisée: pour usage spécial, lorsque le téléviseur demande une polarisation de ses étages d'entrée (Philips-Radiola)

BRANCHEMENT DE LA CARTE EN FONCTION DU TYPE DE L'APPLE


I/ Si votre APPLE a été acheté avant Janvier 1980, il est normalement strappé. Vérifiez alors, avec l'aide des croquis ci-joint que le strap A et le strap B sont bien présents. L'entrée vidéo n'est pas à connecter.

II/ Si votre APPLE a été acheté depuis Janvier 1980, le strap 19 et le strap 13 ne doivent pas être implantés. Par contre, un fil avec prise femelle doit être connecté entre l'entrée vidéo de la carte RVB et la sortie " auxiliaire vidéo pin " de l' APPLE, confere croquis

Régler le potentiomètre " level adjustment " de façon à avoir une image nette et stable.


CARTE R.V.B

COTÉ COMPOSANTS

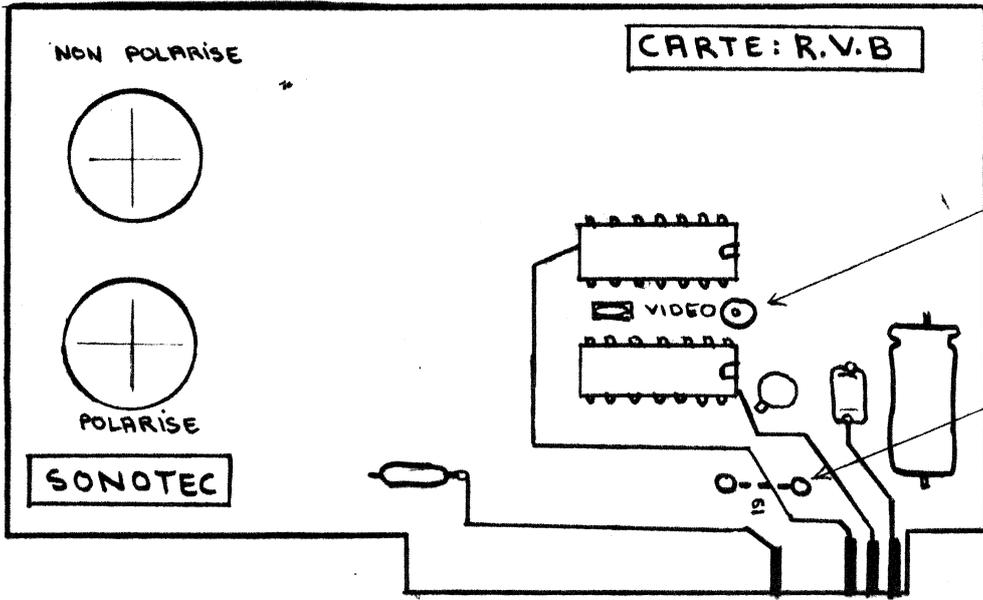

Entrée Vidéo de la carte

Strap (A)

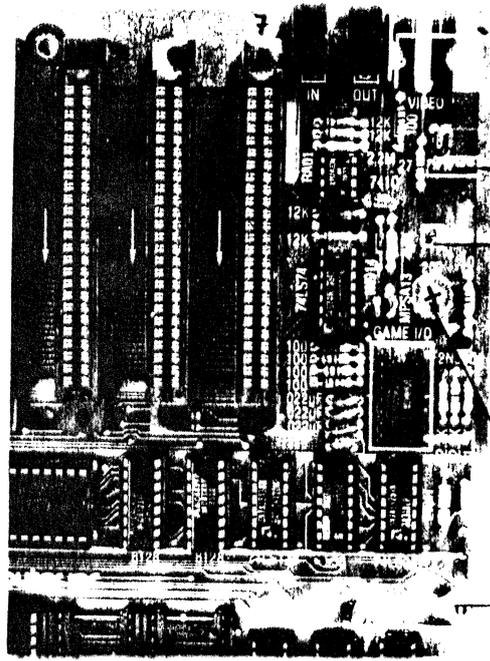


Auxiliary Video Output Connector

Auxiliary Video Pin

Level Adjustment Potentiometer

Photo 4. The Video Connectors and Potentiometer.

COTÉ CUIVRE

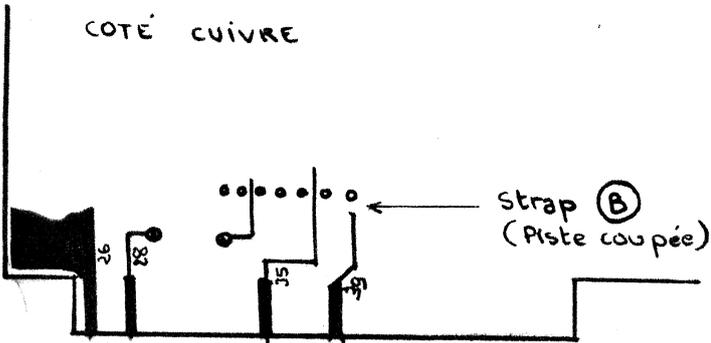

Strap (B)
(Piste coupée)